FIN

SISÄLLYSLUETTELO

ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA SIVU 93

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA SIVU 93

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA SIVU 94

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ SIVU 95

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ SIVU 96

JÄÄKAAPIN SULATUS JA PUHDISTUS SIVU 97

PUHDISTUS JA HUOLTO SIVU 98

VIANETSINTÄ SIVU 98

HUOLTOPALVELU SIVU 99

ASENNUS SIVU 99

ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA

Ostamasi laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöä varten.

Pakastelokerossa (jos hankkimassasi mallissa on sellainen) voidaan valmistaa jääpaloja, säilyttää pakastettuja elintarvikkeita sekä pakastaa tuoreita elintarvikkeita ja valmiiksi tehtyjä ruokia (vain lokerotyyppi ****); **pakastelokerossa ei ole automaattisulatustoimintoa**. **Jääkaappiosaston sulatus on automaattinen**, ja siellä voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia.

Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn, suosittelemme käyttöohjeiden huolellista lukemista. Ohjeet sisältävät laitteen kuvauksen sekä hyödyllisiä neuvoja elintarvikkeiden säilytyksestä.

Luettuasi ohjekirjan pane se talteen vastaisuuden varalle.

1. Kun laite on purettu pakkauksesta tarkista, että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa.
2. **Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii täydellä tehollaan.**
3. Laitteen asentamisen ja sähköliitäntöjen kytkemisen saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten mukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

1. Pakkaus

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista, ja se on varustettu kierrätyskelpoisuutta symboloivalla merkinnällä. Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) on pidettävä pois lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

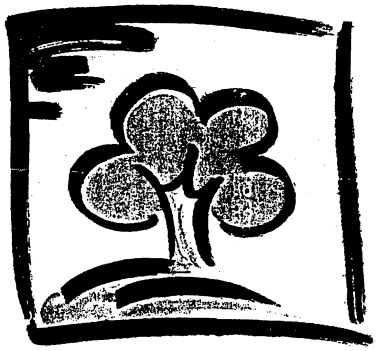

2. Tuote

Laite on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Laitteen romuttamisen suhteen on noudatettava paikallisia jätehuoltosäännöksiä.

Tee laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla sähköjohto. Älä vie käytöstä poistettua laitetta luonnon kaatopaikalle, vaan toimita se jälleenkäsittelykeskukseen.

Tietoja:

Tässä laitteessa ei käytetä CFC- (jäähdytyspiiri sisältää R134a-kaasua) eikä HFC-kaasua (jäähdytyspiiri sisältää R600a - isobutaanikaasua). Lisätietoja löytyy laitteeseen kiinnitetystä arvokilvestä.

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

- Käytä **jääkaappiosastoa** ainoastaan tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja **pakastelokeroa** vain jääpalojen valmistamiseen, pakasteiden säilyttämiseen ja tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen (vain lokerotyyppi ****).
- Älä peitä tai tuki jääkaapin ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä laita pakastelokeroon nesteitä lasiastioissa, sillä ne saattavat särkyä.
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastelokerosta otettuina, sillä ne saattavat aiheuttaa kylmävaurioita.
- Välttääksesi tukehtumis- tai loukkuunjäämisvaaraa älä anna lasten leikkiä laitteen läheisyydessä tai mennä kaapin sisälle.
- Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asiantuntija.

Yhdenmukaisuusilmoitus

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin ja vastaa asetusta D.L. 108, 25.1.1992 (Euroopan Direktiivi 89/109/EEC).

Tietoja

Isobutaania sisältäville laitteille (R600a)

Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on ehdottomasti varmistettava.

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Laitteen käyttöönotto

Laitteen käynnistys

Mallista riippuen laitteessa on joko **ulkopuoliset säädöt** tai **sisäpuoliset säädöt**.

Kytke pistoke pistorasiaan.

Mallit, joissa **ulkopuoliset säädöt**:

- Käyttöpaneelin alapuolella oleva valo syttyy, kun ovi avataan.
- Vihreä merkkivalo syttyy ilmaisten, että laite on käynnissä.

Laitteissa, joissa on **sisäpuoliset säädöt**, sisävalo syttyy ovea avattaessa, kun laite on kytketty pistorasiaan, jos termostaatin säädin ei ole symbolin ● kohdalla.

Jääkaappiosastoon tai laitteen etupaneelille sijoitetusta termostaatista voidaan säätää sekä jääkaappiosaston että pakastelokeron (mallikohtainen) lämpötilaa.

Lämpötilan säätö

1. Asianmukaisen toiminnan ja elintarvikkeiden parhaan säilymisen varmistamiseksi **on suositeltavaa säätää termostaatti oheisen tuotetietolehtisen ohjeita noudattaen.**
2. Osaston lämpötilaa säädetään termostaatin valitsinta kääntämällä:
   - kohti pienempiä**numeroita 1-2/MIN**, jos haluat säätää osaston lämpötilan **KORKEAMMAKSI**;
   - kohti numeroita **3-4/MED** , kun haluat lämpötilan olevan **KESKITASOLLA;**
   - kohti suurempia **numeroita 5-7/MAX** , kun haluat säätää lämpötilan **KYLMEMMÄKSI**.

Termostaatti asennossa ●: laitteen toiminta ja valo on sammutettu.

Huomaa:

Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa jääkaapin sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä tekijät termostaattia säätäessäsi.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti.

A Kypsennetty ruoka
B Kala, liha
C Hedelmät ja vihannekset
D Pullot
E Juustot

Huomaa:

- Jätä tilaa hyllyjen ja takaseinän väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti jääkaapin sisällä.
- Älä aseta elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
- Älä pane ruokia jääkaappiin lämpiminä.
- Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.

Huomio

Runsaasti vettä sisältävät vihannekset saattavat aiheuttaa kosteuden muodostumista hedelmä- ja vihanneslaatikon kansitasoon: Se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.

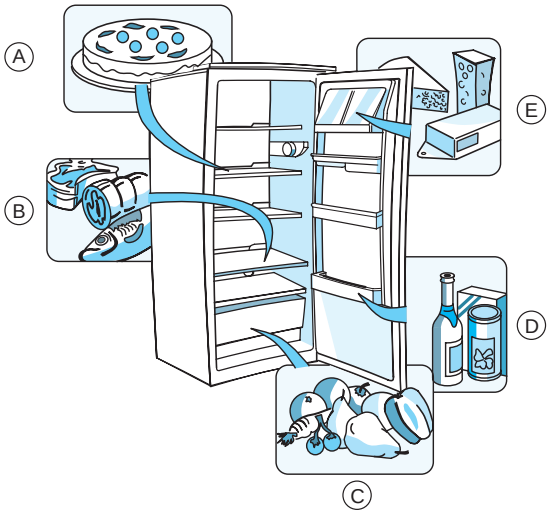

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

**Pakastelokero on tyyppiä ** , ** tai ** .

Tyypin ** ** tai ** ** pakastelokeroissa voidaan säilyttää pakasteita pakkaukseen merkittyyn päivämäärään saakka. Jos pakastelokero on tyyppiä ** , siinä voidaan myös pakastaa tuoreita elintarvikkeita.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastuskapasiteetti 24 tunnissa on merkitty arvokilpeen.

Huomaa :

Pakastelokeron lämpötila säilyy elintarvikkeiden säilyttämisen vaatimalla tasolla myös sähkökatkon aikana. Silloin on kuitenkin paras välttää oven avaamista.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen (vain lokero)

Tärkeää

- Kääri tai pakkaa tuoreet elintarvikkeet: pakastukseen sopivaan alumiinifolioon, muovikelmuun, tiiviiseen muovipakkaukseen, kannelliseen polyeteeniastiaan tai pakastusrasiaan.
- Sijoita pakastettavat elintarvikkeet yläosaan ja jätä riittävästi tilaa pakkausten väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.
- Kun pakastelokeroon sijoitetaan elintarvikkeita, pakastuminen on tehokkainta, kun käännät termostaatin valitsinta puoli kierrosta pienempien numeroiden suuntaan.
- Pakastuminen on suoritettu loppuun 24 tunnin kuluttua.

**Laitteet, joissa pakastelokero on tyyppiä **

Tuoreena pakastettujen elintarvikkeiden suositeltu säilytysaika on merkitty oheiseen taulukkoon.

Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:

- Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. Jos pakkaus on pullistunut ja siinä on kosteusjälkiä, tuotetta ei ole säilytetty optimiolosuhteissa, ja se on saattanut sulaa säilytyksen aikana.
- Osta pakasteet viimeiseksi ja kuljeta ne kotiin kylmälaukussa.
- Laita pakasteet pakastelokeroon heti kotiin tultuasi.
- Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä tuote 24 tunnin kuluessa.
- Vältä lämpötilan muutoksia tai rajoita ne mahdollisimman vähäisiksi. Noudata pakkaukseen merkittyä säilytysaikapäivämäärää.
- Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

Jääkuutioiden valmistus

- Täytä jääkuutioastia vedellä 2/3-täyteen ja aseta se pakastelokeroon
- Pakastelokeron pohjaan tarttunutta astiaa ei saa irrottaa terävällä tai naarmuttavalla esineellä.
- Jääkuutiot irtoavat helpommin, kun taivutat astiaa varovasti.

KK	ELINTARVIKKEET
1-3	
4-7	
8-12	

JÄÄKAAPIN SULATUS JA PUHDISTUS

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.

Jääkaapin sulatus on täysin automaattinen.

Jääkaappiosaston takaseinään ilmestyvät vesitipat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä.
Sulatusvesi johdetaan automaattisesti tyhjennysaukkoon, josta se valuu haihdutusastiaan.

Puhdista säännöllisesti sulatusveden tyhjennysaukko laitteen mukana toimitetun apuvälineen avulla varmistaaksesi, että sulatusvesi pääsee poistumaan.

Pakastelokeron sulatus

Pakastelokero on suositeltavaa sulattaa 1 tai 2 kertaa vuodessa, tai kun seinämiin on muodostunut paksu jääkerros.

Jään muodostuminen on normaalia. Kerroksen paksuus ja muodostumisnopeus riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven avaamistiheydestä. Jään muodostuminen erityisesti osaston yläosaan on normaalia eikä se vaikuta laitteen toimintaan.

Suosittelemme sulatuksen suorittamista silloin, kun säilytettäviä pakasteita on vähän.

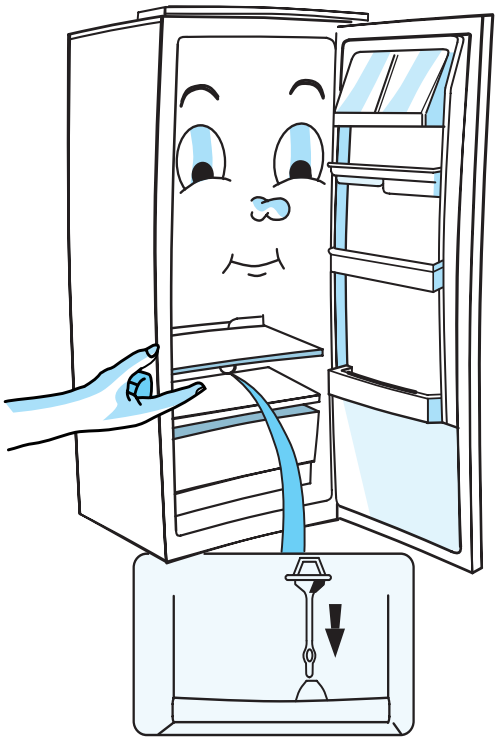

- Avaa ovi ja tyhjennä lokero elintarvikkeista. Kääri pakasteet tiiviisti sanomalehteen ja vie viileään paikkaan tai pakkaa kylmälaukkuun.
- Jätä ovi auki, jotta jää sulaa.
- Puhdista lokero sisältä haaleaan veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kostutetulla sienellä. Älä käytä hankaavia aineita.
- Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Järjestä elintarvikkeet takaisin paikalleen.
- Sulje ovi.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Käynnistä laite.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista ilmanvaihtoritilät ja laitteen takana oleva kondensaattori säännöllisesti pölynimurilla tai harjalla.
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä pyyhkeellä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

1. Tyhjennä jääkaappi kokonaan.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata ja puhdista laite sisältä.
4. Kun jääkaappi ei ole käytössä, jätä ovi auki välttääksesi homeen, hajun ja hapettumisen muodostumista.
5. Puhdista laite.

- Puhdista pakastelokero sisältä (mallikohtainen) sulatuksen yhteydessä.
- Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti lämpimään veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Huuhtele ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita.
- Puhdista laite ulkopuolelta veteen kastetulla pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankausjauhetta, teräsvillaa tai tahranpoistoainetta (esim. asetonia, trikloorietyleeniä) tai etikkaa.

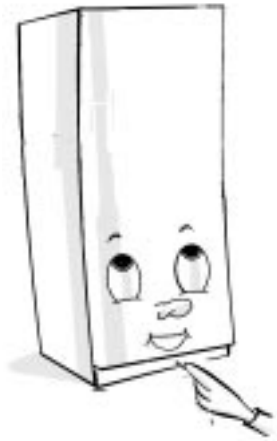

VIANETSINTÄ

1. **Laite ei toimi.**
   - Onko kyseessä sähkökatkos?
   - Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
   - Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä?
   - Onko sulake kunnossa?
   - Onko sähköjohto viallinen?
   - Onko termostaatti asennossa ● (Stop)?
2. **Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.**
   - Onko ovi tiiviisti suljettu?
   - Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?
   - Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
   - Onko termostaatti oikeassa asennossa?
   - Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?
3. **Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.**
   - Onko termostaatti oikeassa asennossa?
4. **Laitteen käyntiääni on epänormaali.**
   - Onko laitteen asennus suoritettu oikein?
   - Koskettavatko takaosan putket toisiaan tai tärisevätkö ne?
5. **Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.**
   - Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?
6. **Pakastelokeroon muodostuu runsaasti jäätä.**
   - Onko ovi tiiviisti suljettu?
   - Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?

Huomaa:

- **Pulputtavat tai puhaltavat jäähdytyspiiristä kuuluvat äänet ovat normaali ilmiö.**

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden Huoltoon:

1. Kokeile, voitko itse korjata vian (katso “Vianetsintä”).
2. Käynnistä laite uudelleen nähdäksesi onko vika poistunut. Jos vika esiintyy edelleen, sammuta laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.
3. Jos vika ei vieläkään ole poistunut, ota yhteys Huoltopalveluun.
   Ilmoita seuraavat asiat:
   - häiriön laatu
   - koneen malli
   - Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen SERVICE-sanan jälkeen merkitty luku)
   - täydellinen osoitteesi
   - puhelin- ja suuntanumerosi

SERVICE 0000 000 00000

Huomaa:

Laitteen oven kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi.

ASENNUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Sijoittaminen kuumaan tilaan, suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteen (lämpöpatterin, lieden) läheisyyteen nostaa energian kulutusta, ja tätä tulee sen vuoksi välttää.
- Jos se ei ole mahdollista, noudata seuraavia minimietäisyyksiä:
  - 30 cm puu- tai öljyliesistä;
  - 3 cm sähkö- ja/tai kaasuliesistä.
- Asenna mukana toimitetut välikappaleet laitteen takana sijaitsevan kondensaattorin takaosaan (katso kuva).
- Laitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sen yläpuolelle on jätettävä vähintään 5 cm:n rako. Jätä tilaa myös viereisten kalusteiden ja laitteen väliin ilmankiertoa varten.
- Sijoita laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan. Tarpeen vaatiessa säädä etummaisia jalkoja.
- Puhdista sisäosa.
- Aseta varusteet laitteen sisään.

Sähköliitäntä

- **Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.**
- Jännite- ja sähkönkulutustiedot on ilmoitettu arvokilvessä, joka sijaitsee laitteen sisällä.
- **Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt yllämainittujen määräysten laiminlyönnin vuoksi.**
- Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.
- Älä käytä jatkojohtoja tai soviteosia.

Sähköverkosta irrottaminen

Sähköverkosta irrottamisen on oltava mahdollista joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.